

Заготовка за направата на чекмеджета с тандем Бързо, лесно и евтино

Готови страници (универсални) от бяло ПДЧ 18мм за чекмеджеTANDEM с фиксатор.

На заготовката има:

2 канта по дългите страни,

нут,


хоризонтални отвори за фиксатори за присъединяване на предното и задно чело,

вертикални отвори за фиксатори за присъединяване на предното и задно чело,

задното чело.

	H=100мм		H=180мм		H=250мм	
	Код	Цена	Код	Цена	Код	Цена
410мм	14904	1.00 лв.	14907	1.49 лв.	14910	1.99 лв.
460мм	14905	1.04 лв.	14908	1.61 лв.	14911	2.32 лв.
510мм	14906	1.12 лв.	14909	1.73 лв.	14912	2.35 лв.

ПРИМЕР: Готови заготовки за 510 мм лява и дясна страна, пълно и частично изтегляне

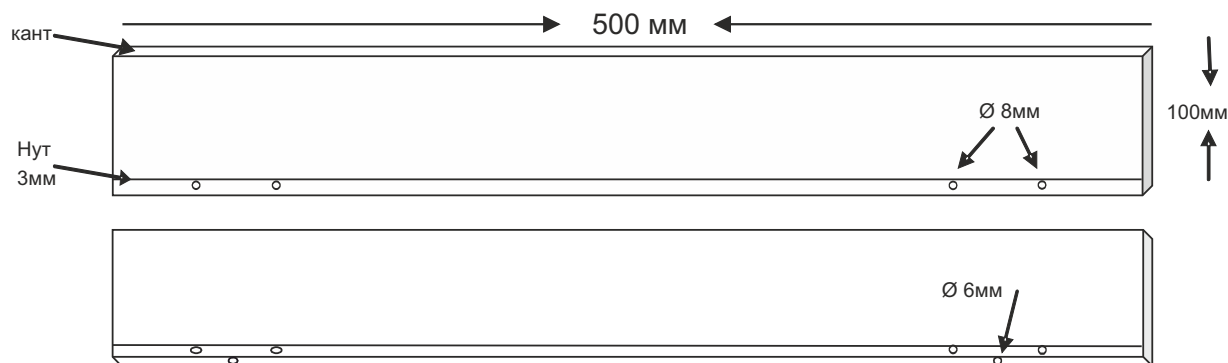

ЗАГОТОВКА ЗАДНО И ПРЕДНО ЧЕЛО

от Бяло ПДЧ 16мм и 18мм с един кант по дългата страна.

		85мм		165мм		235мм	
		Код	Цена	Код	Цена	Код	Цена
16мм	2070мм	8513	3.26 лв.	8514	6.25 лв.	8515	9.10 лв.
18мм	2070мм	14913	3.58 лв.	14914	6.85 лв.	14915	9.97 лв.



		100мм		180мм		250мм	
		Код	Цена	Код	Цена	Код	Цена
16мм	2070мм	8276	3.73 лв.	8277	5.95 лв.	8278	8.19 лв.
18мм	2070мм	14921	4.08 лв.	14922	6.55 лв.	14923	9.01 лв.

СГЛОБЯВАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕ В НЯКОЛКО СЪТЪПКИ

-ОКРАЙЧВАНЕ ЗАГОТОВКАТА НА ТОЧЕН РАЗМЕР В ЗАВИСИМОСТ ОТ ШИРИНАТА НА ЧЕКМЕДЖЕТО

-ОКРАЙЧВАНЕ НА ДЪНОТО (2,5 ÷ 3мм мдф) НА ТОЧЕН РАЗМЕР

-СЛОБЯВАНЕ НА СТРАНИЦИТЕ КЪМ ПРЕДНОТО И ЗАДНО ЧЕЛО ПОСТРЕДСТВОМ ВИНТОВЕ

-ПОСТАВЯНЕ НА ДЪНОТО

-ПРОБИВАНЕ 2 ДУПКИ В ЗАДНАТА ЧАСТ НА ЧЕКМЕДЖЕТО (използвайте шаблон или скица)

-МОЖЕ ДА МОНТИРАТЕ

ПОЛЗИ

-НЕ КРОИТЕ ДЕТАЙЛИ, НЕ КАНТИРАТЕ, НЕ ДУПЧИТЕ, НЕ ГУБИТЕ ВРЕМЕ

-ПЕЧЕЛИТЕ ПАРИ

Цени с ДДС

За улеснение на поръчките, кодовете на артикулите са отбелязани с червено